
modern HOME
BY MULTISTORE

Instrukcja montażu / assembly instruction

Model No.: HS-T013DF

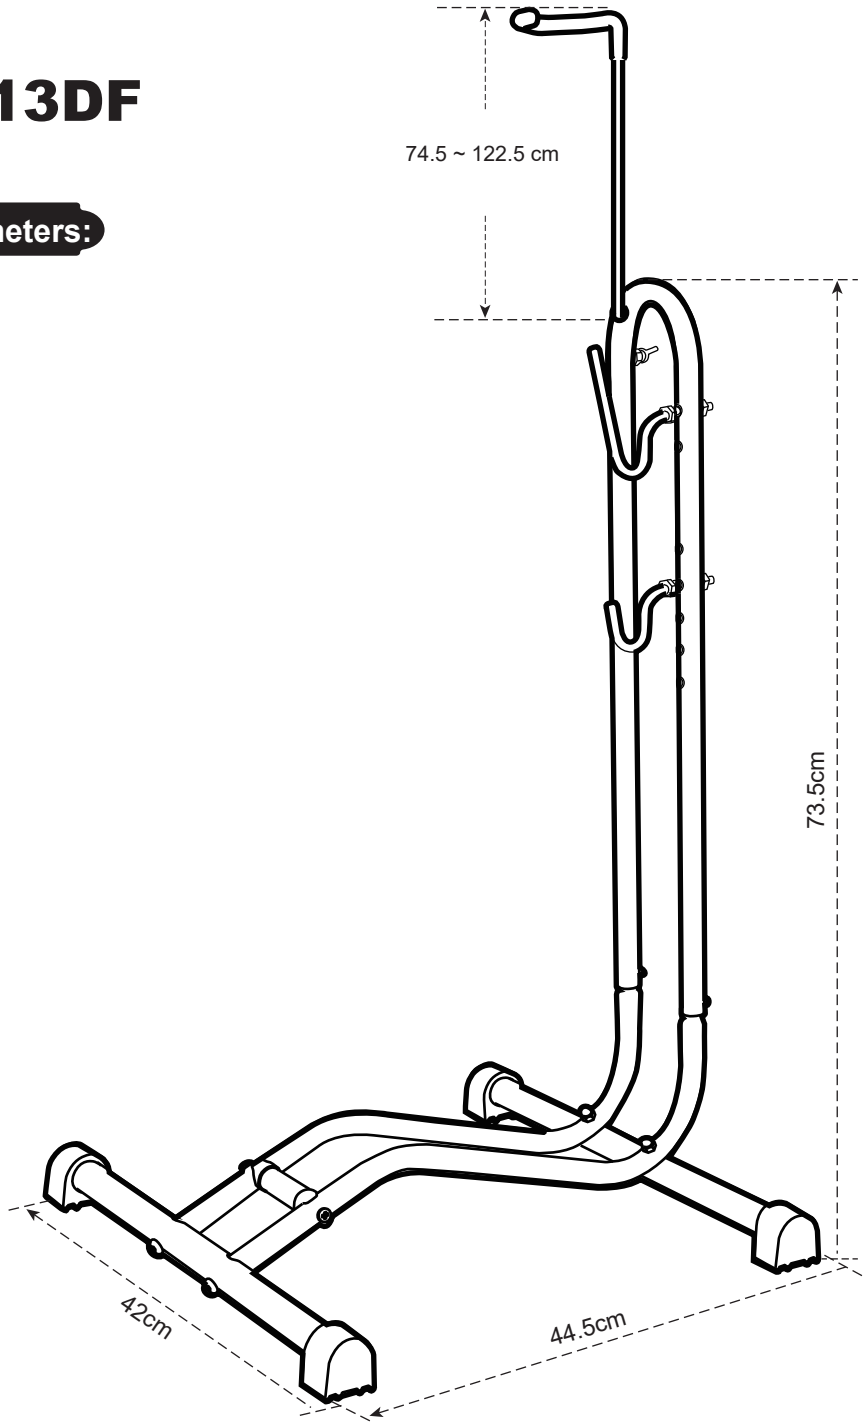


Parametry produktu / product parameters:


Materiał / material : stal / steel
Kolor / color: czarny / black
Waga / weight: 2.3kg/pc
Maksymalna szerokość opony / max Tyre Width: 6.5cm

MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda Sady,
Logistyczna 31, 62-080 Tarnowo Podgórne


b2b-multistore.eu

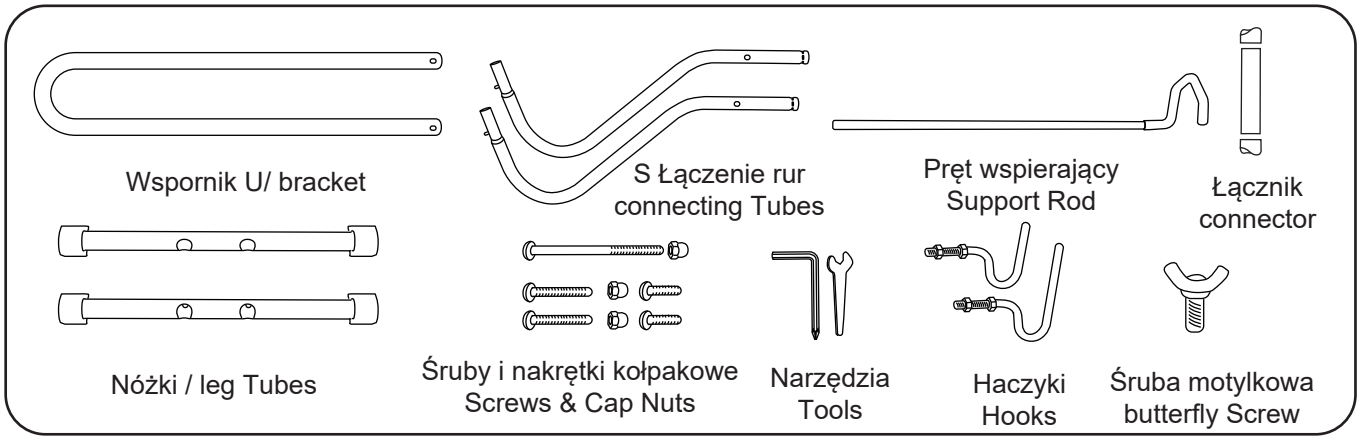


Montaż / assembly

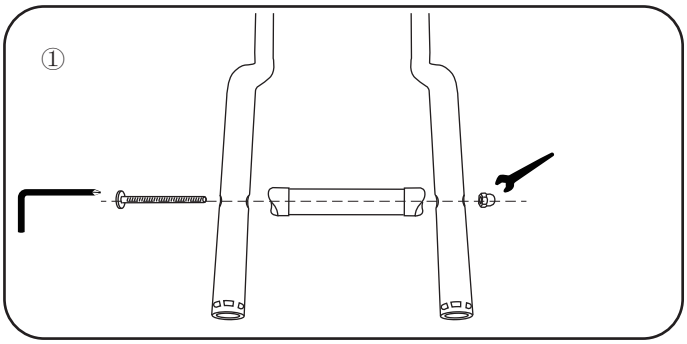


Wyrównaj otwory montażowe, włóż stalowy pręt przez plastikowy łącznik i rurki łączące S, zamocuj pręt i nakrętkę kołpakową, aby zamocować dwie rury łączące S.
Align the assembly holes, insert the steel rod thru the plastic connector and S connecting tubes, fasten the rod and the cap nut to fix two S connecting tubes.

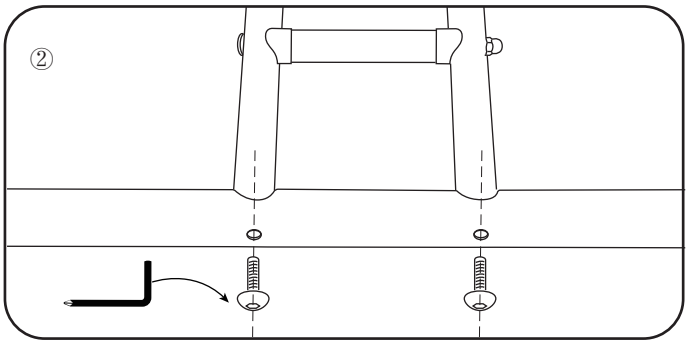


Włóż rurki łączące S do rurek przednich nóg, przykręć najkrótsze śruby, aby zamocować rurki.
Insert the S connecting tubes into the front leg tubes, fasten the shortest screws to fix the tubes.

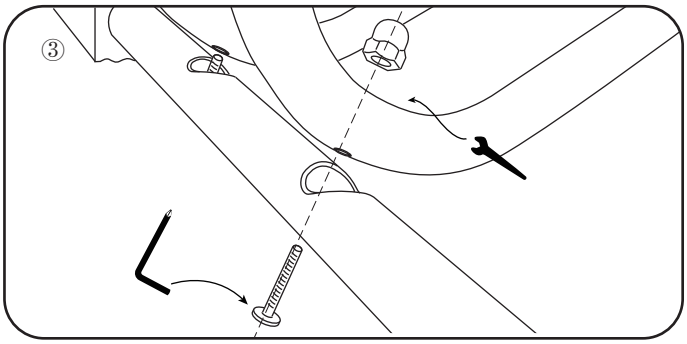


Dopasuj otwory montażowe, aby wprowadzić dłuższe śruby przez rurki tylnych nóg i rurki łączące S. Wkręć śruby i nakrętki kołpakowe, aby zamocować rurki.
Obracanie nóżek antypoślizgowych w celu regulacji poziomu.Align the assembly holes to insert the longer screws thru the rear leg tubes and the S connecting tubes. Fasten the screws and cap nuts to fix the tubes.
Rotating the anti-slip feet to adjust the level.

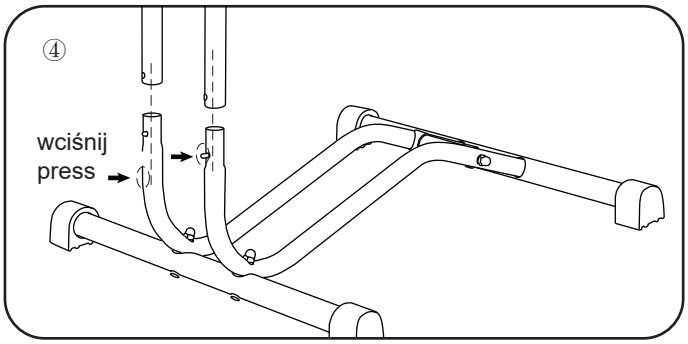


Włóż wspornik U do korpusu głównego, naciśnij kołki przycisków sprężynowych, aby wsunąć je do wspornika U, naciśnij wspornik U, aby kołki przycisków sprężynowych weszły w otwory montażowe.
Insert the U bracket into the main body, press the spring button pins to make them retract into the U bracket, press down the U bracket to let the spring button pins be stuck into the assembly holes.

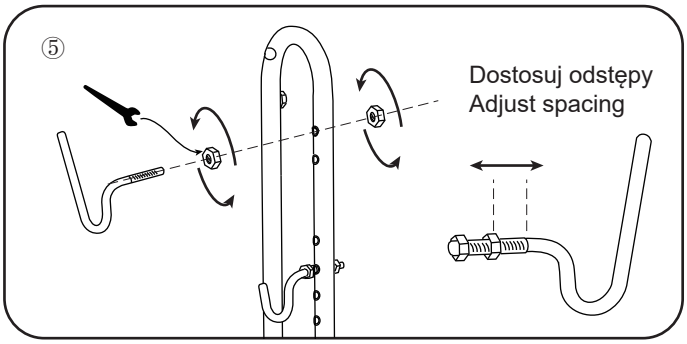


Wyrównaj otwory montażowe, aby zamontować haki i wyreguluj wysokość haków zgodnie z ramą roweru, dokręć nakrętki, aby zamocować haki. Lekko przesuń nakrętkę, aby wyregulować długość gwintu haków po obu stronach, aby w razie potrzeby zrównoważyć poziom roweru.
Align the assembly holes to assemble hooks and adjust hook height according to the bike frame, fasten the nuts to fix the hooks. Slightly move nut position to adjust the thread length of the hooks at the both sides to balance bike level if need.

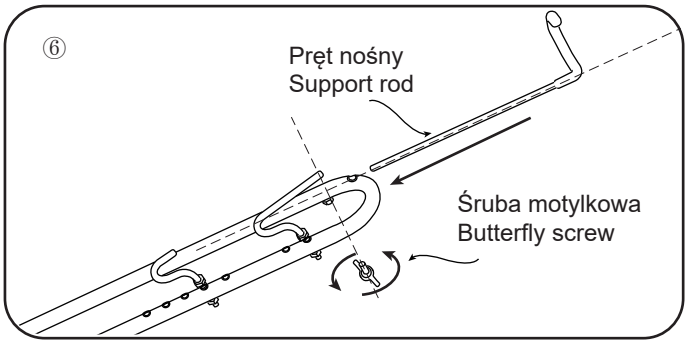


Zamontuj drążek nośny za pomocą śruby motylkowej, dowolnie dostosuj wysokość do rozmiaru roweru.
Assemble the support rod with the butterfly screw, adjust height according to the bike size freely.

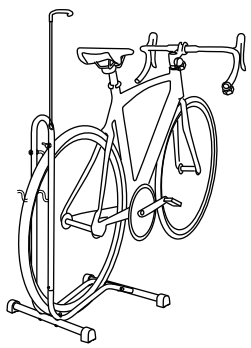


Użycie tylnego koła
Rear Wheel Usage

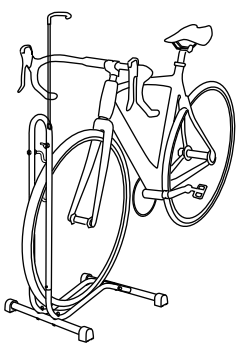

Użycie przedniego koła
Front Wheel Usage

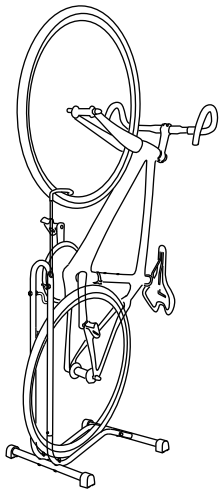

Pionowe parkowanie
Vertical Parking

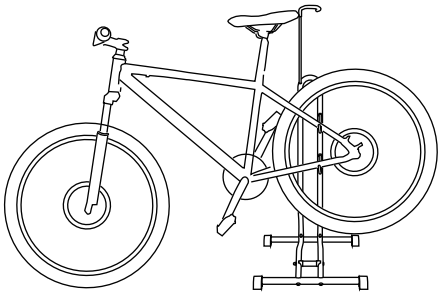

Tryb konserwacji
Maintenance Mode