
Opis kontrolera

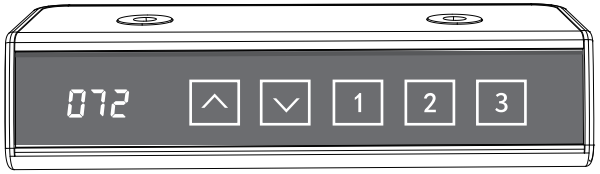

072 Wyświetlacz LED: Naciśnij dowolny przycisk raz, aby wybudzić wyświetlacz.

---

1 / 2 3 Naciśnij 1 lub 2 lub 3 przycisk, biurko przesunie się do wysokości, która została wcześniej przypisana do tego przycisku.

Naciśnij przycisk, aby podnieść biurko. Zwolnienie przycisku zatrzymuje ruch. Maksymalna wysokość biurka wynosi 118 cm.

Naciśnij przycisk, aby opuścić biurko. Zwolnienie przycisku zatrzymuje ruch. Minimalna wysokość biurka wynosi 72 cm.

Reset Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund – na wyświetlaczu pojawi się „rES".
Kontynuuj przytrzymywanie, aż biurko opuści się do najniższej pozycji i lekko się podniesie.

Kody błędów trybu ochrony	
Hot	**Gdy silnik pracuje nieprzerwanie przez dłuższy czas, zatrzyma się, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem. Odczekaj pewien czas (zalecane 15–18 minut) przed ponowną regulacją wysokości.**
E10	**Ostrzeżenie o błędzie czujnika: Nie wykryto czujnika bezpieczeństwa silnika. Wyłącz zasilanie, odłącz przewody kontrolera, następnie podłącz je ponownie i włącz zasilanie. Na końcu wykonaj ponownie reset (rES).**
E20	**Ostrzeżenie o przeciążeniu: Przekroczono maksymalne dopuszczalne obciążenie. Wyłącz zasilanie, zdejmij przedmioty z biurka, włącz ponownie i spróbuj jeszcze raz.**
E02	**Ostrzeżenie o stanie pracy: Biurko zatrzyma się, jeśli wykryje wibracje, uderzenie lub przechylenie. Jeśli wykrycie jest błędne, wykonaj reset zgodnie z instrukcją przed dalszym użytkowaniem.**
E32	**Zabezpieczenie nadnapięciowe: Zbyt wysokie napięcie wejściowe. Jeśli używany jest właściwy zasilacz AC, wyłącz zasilanie, odłącz przewody kontrolera, następnie podłącz je ponownie, włącz zasilanie i ponownie wykonaj reset (rES).**
E31	**Zabezpieczenie podnapięciowe: Zbyt niskie napięcie wejściowe. Jeśli używany jest właściwy zasilacz AC, wyłącz zasilanie, odłącz przewody kontrolera, następnie podłącz je ponownie, włącz zasilanie i ponownie wykonaj reset (rES).**

modern HOME BY MULTISTORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja montażu biurka z regulacją wysokości



- Wymiary blatu: 120cm
- Pamięć 3 pozycji wysokości
- Zakres regulacji wysokości: 72-118cm

Zasilanie: 100V-240V

Prędkość 20 mm/s

Poziom hałasu <55dB

Maksymalne obciążenie 154 lbs / 70 kg


UWAGA: Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia. Może to spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie mienia!






PRODUCENT:
MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda
Sady, Logistyczna 31, 62-080 Tarnowo Podgórne

b2b-multistore.eu
sklep@multistore.pl

MADE IN CHINA
WYPRODUKOWANO W CHINACH


LISTA CZĘŚCI

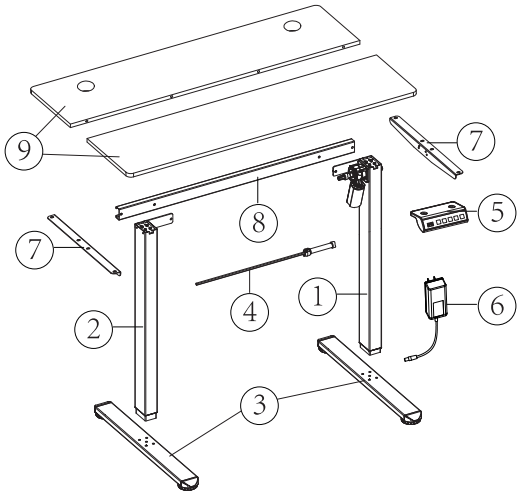

①  Right Table Leg (x1)	②  Left Table Leg (x1)	③  Leg Base (x2)
④  Transmission rod (x1)	⑤  Control Panel (x1)	⑥  Power (x1)
⑦  Side Plate (x2)	⑧  Crossbar (x1)	⑨  Tabletop (x1)


Krok 8

F	Cable Clip (x2)

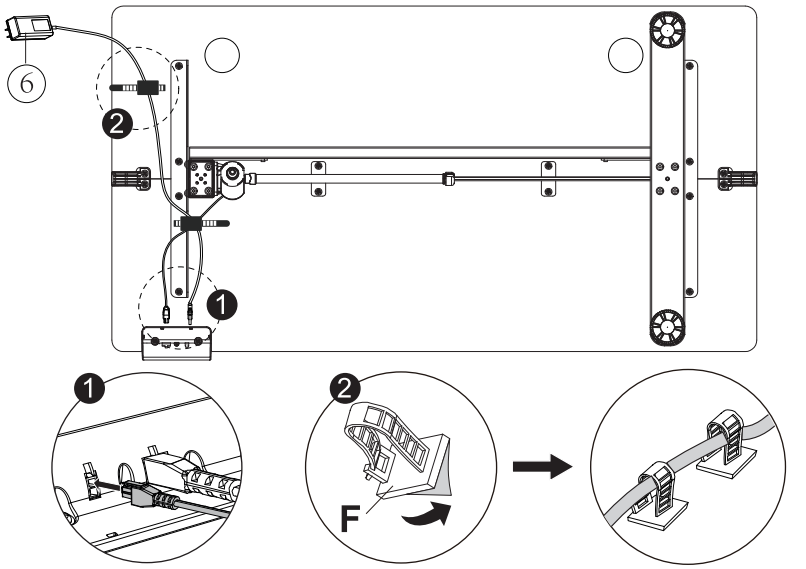

Krok 9


J	Cable Hole Cover (x2)

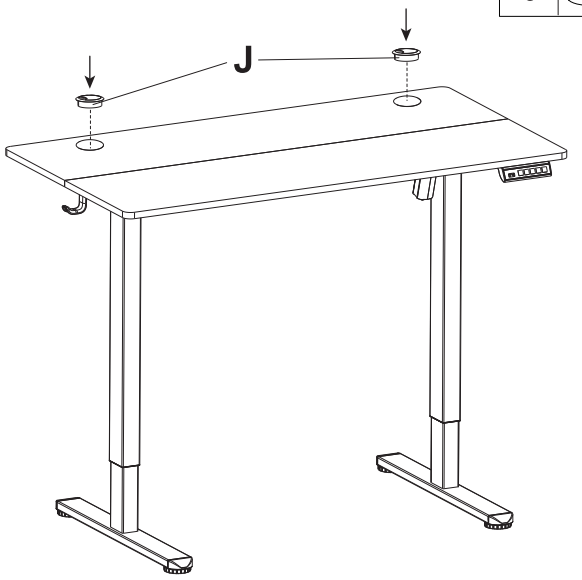


Krok 7



B	M5×15mm(x8)




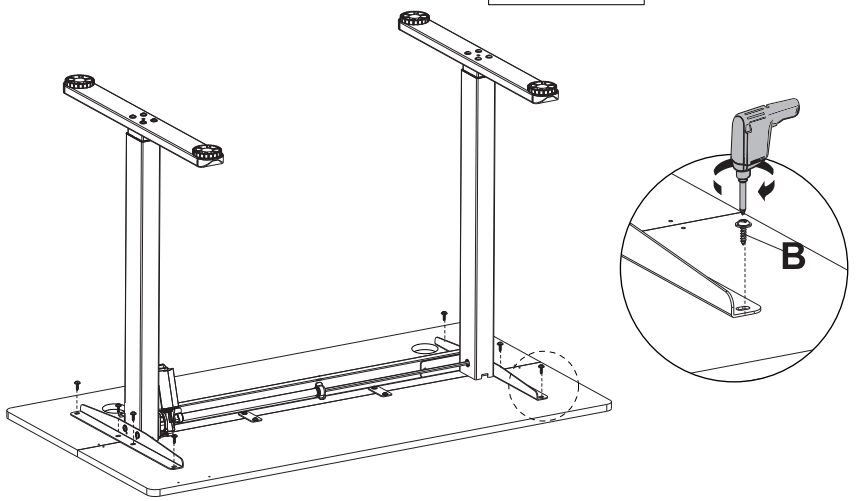


Krok 6

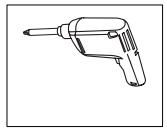

B	M5×15mm(x6)
H	Uchwyt na słuchawki(x2)

LISTA ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH


A  Śruby M6×8mm (x8)	B  Śruby M5×15mm (x18)	C  Śruby M6×35mm (x8)
D  Klucz imbusowy S=2mm (x1)	E  Klucz imbusowy S=5mm (x1)	F  Uchwyt na kabel (x2)
G  Kołek drewniany (x4)	H  Uchwyt na słuchawki (x2)	I  Złącze blatu (x2)
J  Osłona otworu kablowego (x2)		

Części zapasowe:




A	B	C	G
M6×8mm (x1)	M5×15mm (x2)	M6×35mm (x1)	Wood Tip (x1)

Krok 1

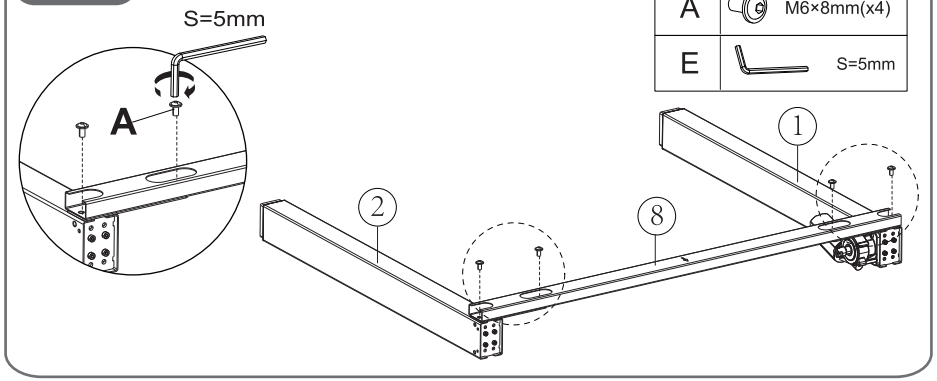


A	M6×8mm(x4)
E	S=5mm


Krok 2

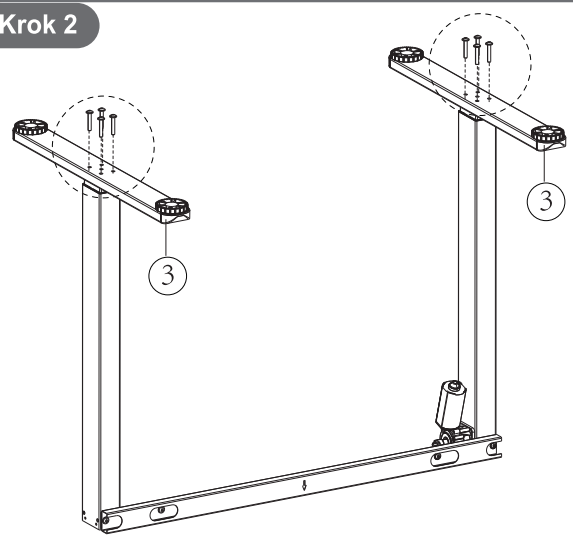


C	M6×35mm(x8)
E	S=5mm

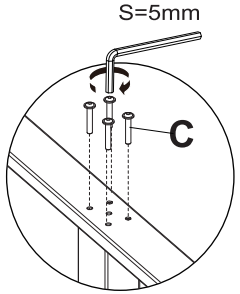


Krok 3

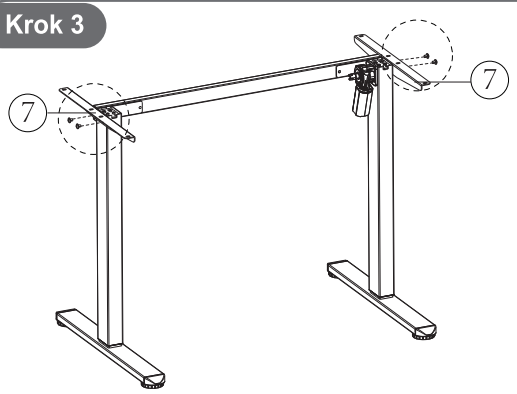


A	M6×8mm(x4)
E	S=5mm

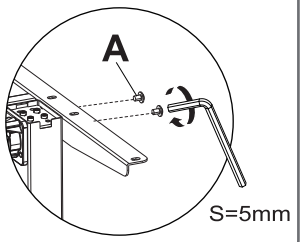


Krok 4

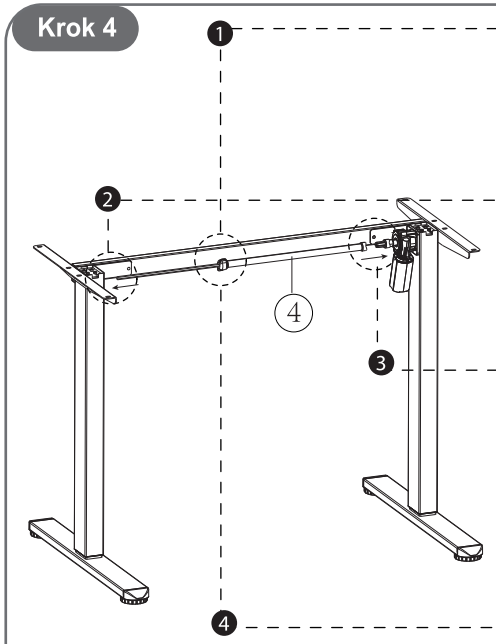


D	S=2mm

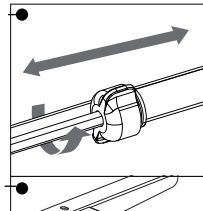

① Poluzuj pokrętło

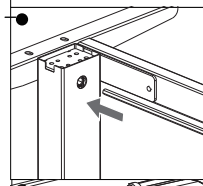


② Włóż wałek napędowy do otworu sześciokątnego i obracaj go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż lewa noga osiągnie najniższą pozycję.

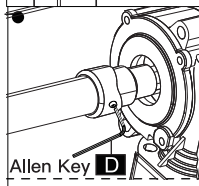


③ Włóż drugi koniec wałka napędowego do gniazda w nodze (możesz lekko obrócić wałek, aby ułatwić montaż).

Zabezpiecz wałek napędowy w gnieździe, dokręcając fabrycznie zamontowaną śrubę ustalającą za pomocą małego klucza imbusowego.

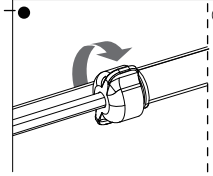


④ Dokręć pokrętło.

Krok 5

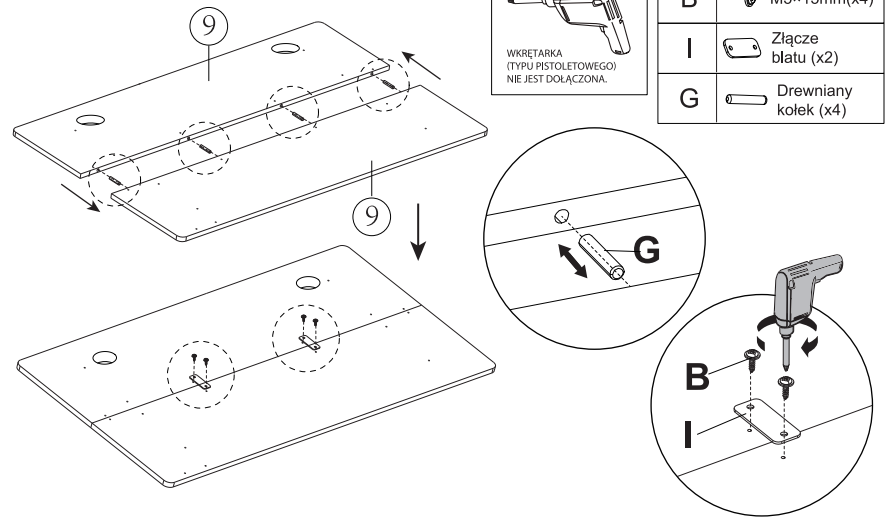

B	M5×15mm(x4)
I	Złącze blatu (x2)
G	Drewniany kołek (x4)

Controller Introduction

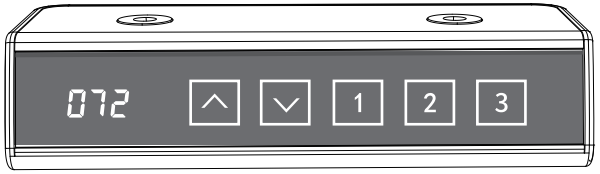

072 LED Display: Press any key once to wake up the display.

---

1 2 3 Press the 1 or 2 or 3 button, the desk will move to the height that was previously set for that button.

Press the button to raise the desk. Releasing the button stops the process. The maximum height of the desk is 118 cm.

Press the button to lower the desk. Releasing the button stops the process. The minimum height of mthe desk is 72 cm.

Reset Press and hold the button for 5 seconds, and the screen will show'rES.'
Continue holding until the desk goes down to its lowest level and comes back up slightly.

Protection Mode Error Codes	
Hot	Overheat protection: When the motor operates continuously, it will stop running to prevent damage caused by overheating. Wait for a period of time (proposal 15-18 minutes) before making any further height adjustments.
E10	Sensor malfunction warning: Motor safety sensor cannot be detected. Please power off, unplug the cables of the controller, then plug in the cables and connect the power again, and perform rES settings again.
E20	Overloading Warning: Over the max of loading weight. Power off, take the things off the desk, power back on, and try again.
E02	Operation Status Warning: The desk stops moving if vibration, impact, or incline is detected. If this detection is incorrect, follow the reset instructions before continuing use.
E32	Overvoltage Protection: Input voltage too high. If the correct AC adapter is being used, please power off, unplug the cables of the controller, then plug in the cables and connect the power again, and perform rES settings again.
E31	Undervoltage Protection: Input voltage too low. If the correct AC adapter is being used, please power off, unplug the cables of the controller, then plug in the cables and connect the power again, and perform rES settings again.

USER MANUAL

Sit and Stand Desk Assembly Instruction



- Desk top Dimensions: 120cm
- 3 Height Position Memory
- Vertical Range: 72-118cm

Power Input
100V-240V


Speed
20 mm/s






Motion Noise
<55dB

RATED
Load Capability
154 lbs / 70 kg

CAUTION: DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY.SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR!


COMPONENT LIST

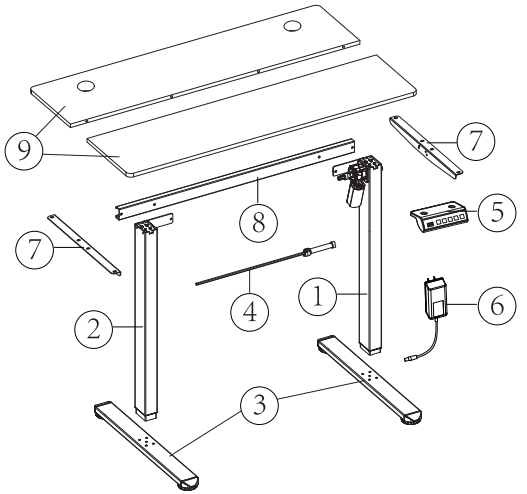

①  Right Table Leg (x1)	②  Left Table Leg (x1)	③  Leg Base (x2)
④  Transmission rod (x1)	⑤  Control Panel (x1)	⑥  Power (x1)
⑦  Side Plate (x2)	⑧  Crossbar (x1)	⑨  Tabletop (x1)


Step 8

F	 Cable Clip (x2)

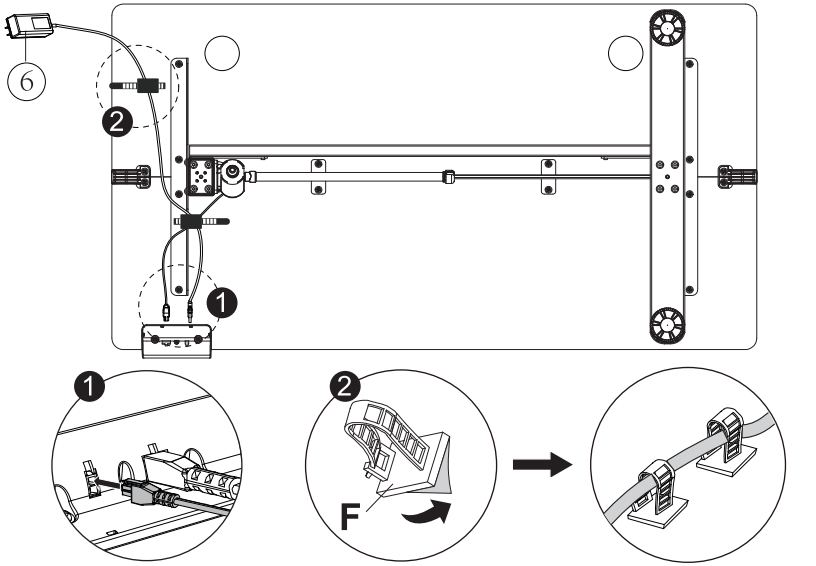


Step 9

J	 Cable Hole Cover (x2)

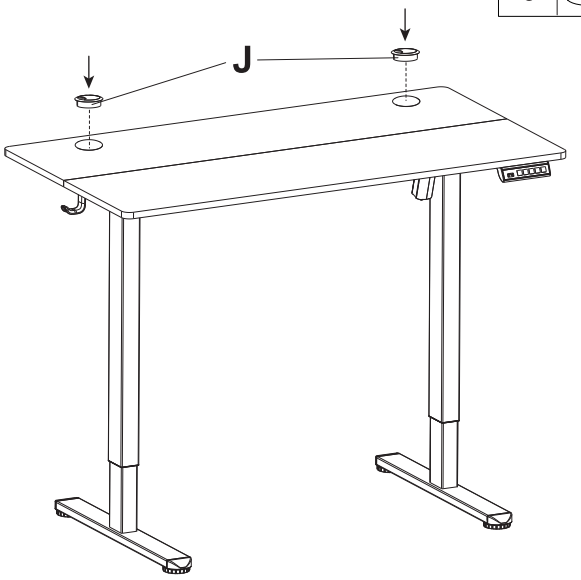


Step 1

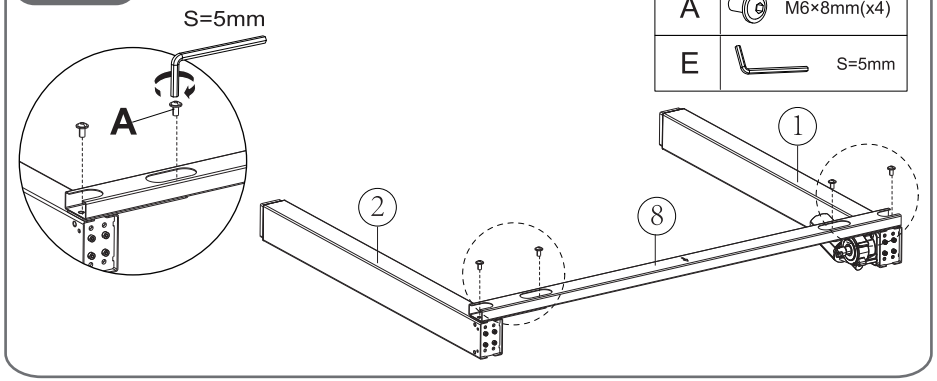


A	M6×8mm(x4)
E	S=5mm


Step 2

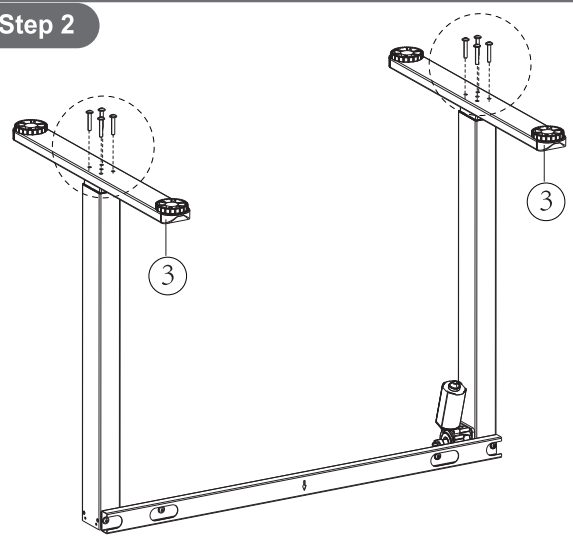


C	M6×35mm(x8)
E	S=5mm

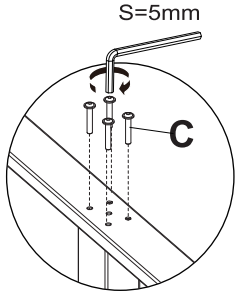


Step 3

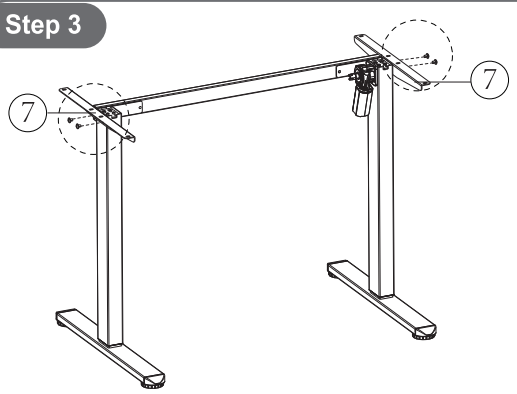


A	M6×8mm(x4)
E	S=5mm

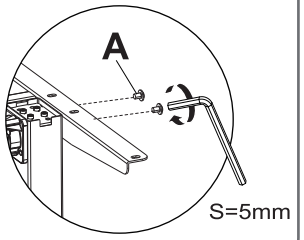


Step 4

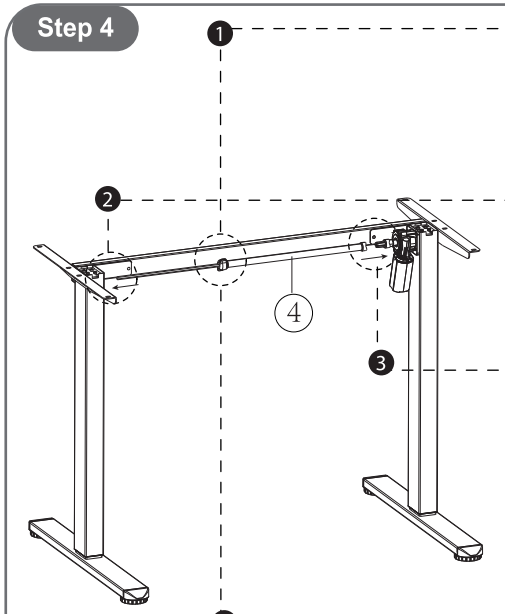


D	S=2mm

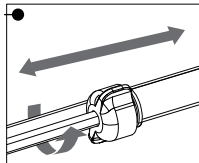

① Loosen the knob

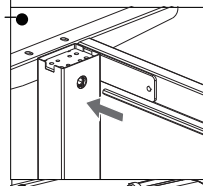


② Insert the transmission rod into the hex hole and turn the transmission rod clockwise until theleft leg goes to the lowest position.

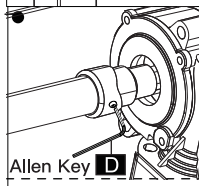


③ Insert the other end of transmission rod to the slot on the leg (You may otate the rod slightly for better installation).

Secure the transmission rod to the slot by tightening the pre-assembled set screw using the small Allen key.

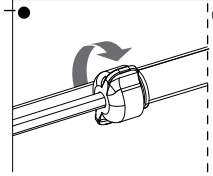


④ Tighten the knob

Step 5

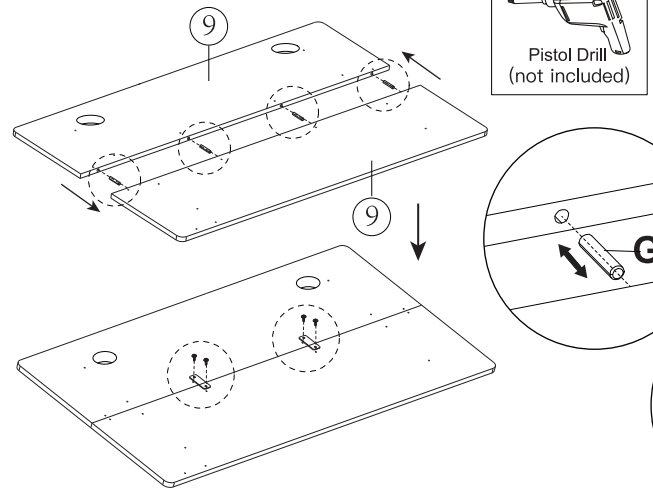

B	M5×15mm(x4)
I	Tabletop Connector (x2)
G	Wood Tip (x4)

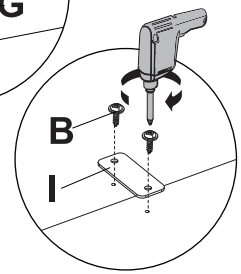

modern HOME BY MULTISTORE



OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW MODERNHOME

1. Stabilność mebla:
   - Zawsze upewnij się, że mebel stoi na stabilnym, równym podłożu.
   - Unikaj przeciążania mebla, co może doprowadzić do jego przewrócenia.

2. Ostrzeżenie dla dzieci:
   - Produkt nie jest zabawką. Trzymaj dzieci z dala od mebla podczas montażu.
   - W przypadku wysokich mebli (np. regałów, szaf) zaleca się użycie systemu mocowania do ściany, aby zapobiec przewróceniu się mebla.

3. Bezpieczeństwo użytkowania:
   - Nie wchodź na mebel ani nie stawaj na nim (jeśli nie jest do tego przeznaczony).
   - Unikaj używania mebla do celów innych niż przeznaczone.
   - Regularnie sprawdzaj stabilność i stan techniczny produktu. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania.

4. Montaż i konserwacja:
   - Produkt należy montować zgodnie z załączoną instrukcją obsługi.
   - Wszystkie elementy montażowe muszą być prawidłowo dokręcone. Po zakończeniu montażu sprawdź stabilność mebla.
   - Do czyszczenia używaj łagodnych środków czyszczących. Unikaj substancji chemicznych mogących uszkodzić powierzchnię.

5. Przechowywanie i transport:
   - Unikaj długotrwałego narażania mebla na wilgoć, wysokie temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
   - W przypadku transportu zabezpiecz produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. Zgodność z normami:
   - Produkt został przetestowany zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i jakości określonymi w obowiązujących przepisach.



WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKCJE ZNAJDZIESZ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ: WWW.MULTISTORE.PL

modern HOME BY MULTISTORE



GENERAL RULES FOR USING MODERNHOME PRODUCTS

1. Furniture stability:
   - Always make sure that the furniture is standing on a stable, even surface.
   - Avoid overloading the furniture, which may cause it to tip over.

2. Children's warning:
   - The product is not a toy. Keep children away from the furniture during assembly.
   - For tall furniture (e.g. shelves, wardrobes), it is recommended to use a wall attachment system to prevent the furniture from tipping over.

3. Safety of use:
   - Do not climb or stand on the furniture (if not intended for this purpose)
   - Avoid using the furniture for purposes other than its intended purpose.
   - Regularly check the stability and technical condition of the product. In the event of damage, discontinue use.

4. Assembly and maintenance:
   - The product must be assembled in accordance with the enclosed instruction manual.
   - All assembly elements must be properly tightened. Check the stability of the furniture after assembly.
   - Use mild cleaning agents for cleaning. Avoid chemicals that may damage the surface.

5. Storage and transport:
   - Avoid prolonged exposure to moisture, high temperatures or direct sunlight, which can damage the surface.
   - In the event of transport, protect the product from mechanical damage.

6. Compliance with standards:
   - The product has been tested in accordance with the safety and quality requirements specified in applicable regulations.

PRODUCENT:
MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda
Sady, Logistyczna 31, 62-080Tarnowo Podgórne

sklep@multistore.pl
b2b-multistore.eu

MADE IN CHINA
WYPRODUKOWANO W CHINACH

MORE INFORMATION ABOUT THE PRODUCTION YOU WILL FIND ON OUR WEBSITE: WWW.MULTISTORE.PL